


LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

INSTRUCCIONES

1) PRELIMPIEZA

Quite el filtro de aire de AIRSEP.
Golpee ligeramente el elemento filtrante para desalojar cualquier partículas de suciedad grandes. Suavemente cepillo con un cepillo de cerda suave.

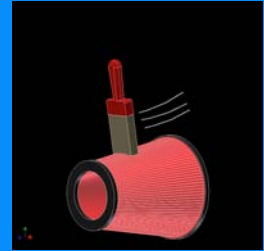

2) AEROSOL EN LIMPIADOR

Generosa cantidad del aerosol de limpieza solución sobre el elemento filtrante entero y permita para empapar por 10 minutos.



3) ACLARACIÓN APAGADO

Aclaración del elemento con punto bajo agua de la presión. Siempre rubor del lado limpio al lado sucio. Esto quita la suciedad y no condúzcalo en el filtro.



4) SECAR EL FILTRO

Seqüese siempre naturalmente. Después el aclarar, sacudare de todo el exceso riego y permita el elemento a aire seco naturalmente o en el sol.



5) RE-OILING EL FILTRO

Después de filtro de aire de la limpieza siempre re-aceite antes de usar. Aplique el aceite abajo de cada plisado. Espera diez minutos y re-aceite cualquier luz puntos visibles.



6) LIMPIE EL VACÍO REGULADOR/LIMITER

Con un destornillador de la cabeza de la ranura, afloje la abrazadera y quite el filtro. Entonces siga los pasos 1 a través 5. Limpiar el limitador del vacío no procure para quitar el filtro. Quite el entero limpie el limitador con la aspiradora y siga los pasos 1 a 5.

NOTA: NUEVO CCE AIRSEPS tienen reguladores de Vacuum sin los filtros del respiradero y requiera NINGÚN mantenimiento.

7) INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AIRE

Reinstale el filtro de aire en AIRSEP. Utilice A Walker Compuesto de lacre del filtro de aire (CD955) cuando reinstalación del filtro de aire. Sea seguro examinar los resortes y substituyen si son gastados.

PRECAUCIÓN
EL USAR NUNCA LIMPIO:
Gasolina

Solventes Del Limpiador De la Parte
Soluciones Cásusticas De la Limpieza
Detergentes Fuertes
Agua De alta presión
Aire De alta presión
Limpiadores Del Vapor

NUNCA FILTRO DE ACEITE:
Usar El Líquido De la Transmisión
Usar El Aceite Del Motor
Usar El Combustible Diesel
Usar WD-40
Usar Otros Aceites